C68000K

(D) Kurzanleitung

(DK) Kort vejledning

(N) Kortfattet bruksanvisning

(S) Snabbinstruktion

(FIN) Toimintojen lyhyt kuvaus

(RU) Краткое руководство по эксплуатации индукционной стеклокерамической варочной поверхности

1. Gerät einschalten
   ænd for komfuret
   Slå på komfyrtoppen
   Slå på hällen
   Laitteen kytkeminen toimintaan
   Включение прибора

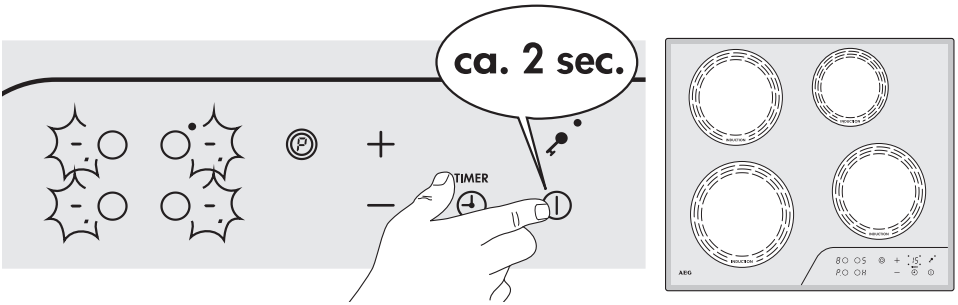

2. Kochzone auswählen
   Vælg kogezone
   Velge varmesone
   Välja kokzon
   Keittoalueen valitseminen
   Активация рабочей зоны

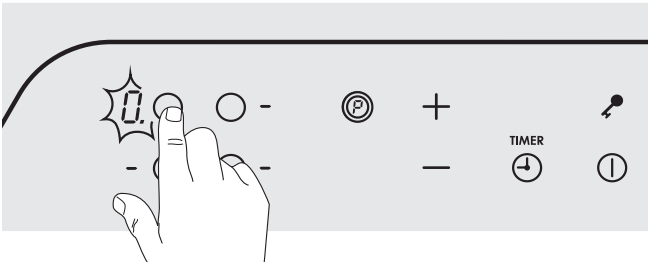

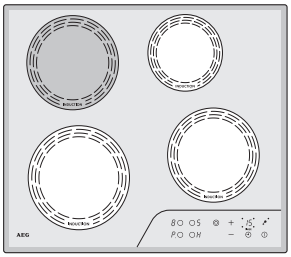

3. Kochstufe einstellen
   Indstil kogetrin
   Stille inn varmetrinn
   Ställa in effektläge
   Tehon säätäminen
   Установка ступени нагрева

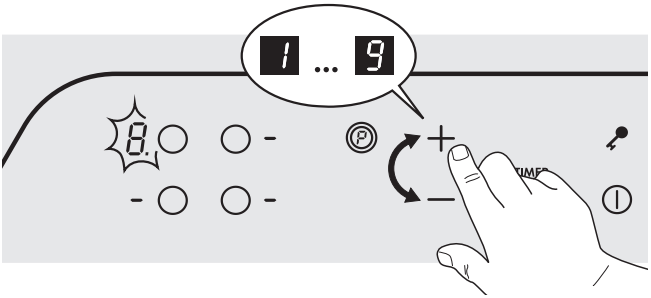

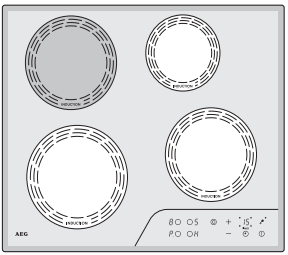

4. Kochzone ausschalten
   Sluk for kogezonen
   Slå av varmesone
   Stänga av kokzon
   Keittoalueen kytkeminen pois toiminnasta
   Выключение рабочей зоны

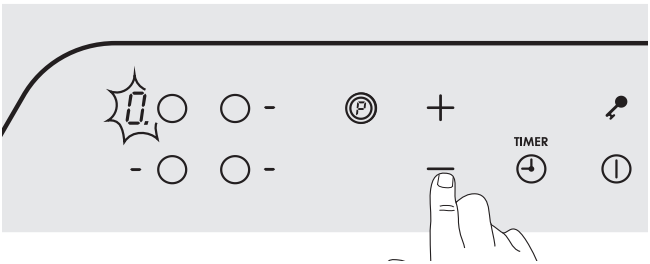

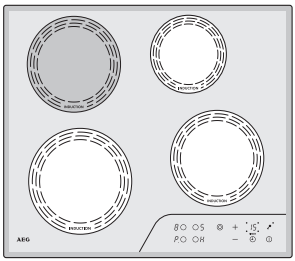

5. Gerät ausschalten
   Sluk for komfuret
   Slå av komfyrtoppen
   Stänga av hällen
   Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
   Выключение прибора

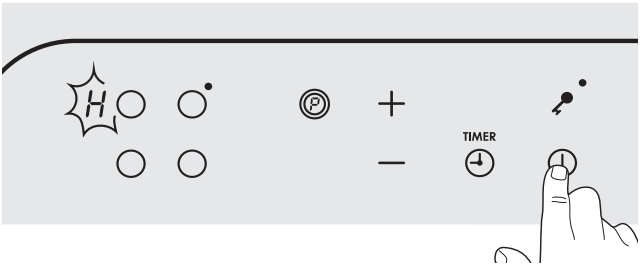

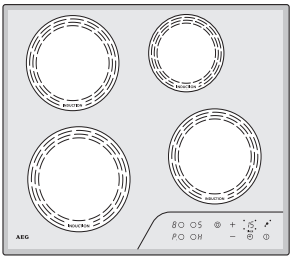

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

ANC 822 947 516 - NO - 0300